

ALstef

BAGWARE®

Logiciel de tri automatique



La maîtrise de la maintenance automatisée

www.alstef.com

BAGWARE® contrôle toutes les opérations de filtrage des bagages de soute

- suivi des bagages
- tri des bagages
- gestion du stock des bagages en avance
- affectation des chutes de tri

BAGWARE® s'interface avec les systèmes informatiques des aéroports

Au cœur du système de manutention BAGWARE® s'interface avec le logiciel de planification des vols de l'aéroport, le FIMS (Flight Information Management System), avec les DCS (Departure Control System) au travers des messages BSM /BTM (Baggage Source / Transfer Message) du système BagMessage de SITA et avec les automates programmables de contrôle des convoyeurs, du système DCV (Destination Coded Vehicle) ou des trieurs.


BAGWARE® s'interface aussi avec les systèmes de supervision dédiés aux systèmes de tri et de contrôle des bagages, avec le FIDS (Flight Information Display System) et le BRS (Baggage Reconciliation System). BAGWARE® est conforme aux résolutions de la norme IATA (International Air Transport Association).

Interface conviviale

La configuration des règles applicables accessibles au client permet une souplesse d'exploitation pour une optimisation des ressources (chutes, personnels des compagnies aériennes, bagagistes).

BAGWARE® échange des informations en temps réel avec la supervision qui permet d'agir, par le biais d'écrans animés, sur tous les équipements de l'installation.

- ergonomie Windows
- sécurisé par mot de passe
- autorisations par profil utilisateur

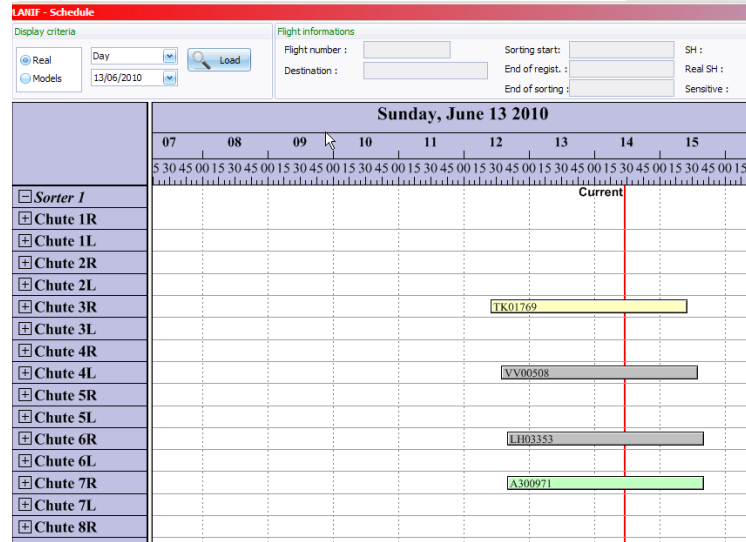

BAGWARE®

Logiciel de tri automatique



Module BAGWARE®Vol Affectation des chutes de tri



Le module BAGWARE® Vol, au travers d'une interface opérateur ergonomique, permet d'associer les chutes de tri aux vols du jour. Il est synchronisé avec le plan de vol réel et s'interface avec le FIDS.

- Programmation annuelle possible
- Synchronisation avec les programmes des vols
- Mise à jour en temps réel.

Sécurité élevée

BAGWARE® gère les bagages de soute tout au long de leur parcours dans les installations :

- prise en charge au comptoir d'enregistrement ou au point de dépose automatique
- gestion du contrôle de sûreté à 100% des bagages
- gestion des contrôles de douane
- gestion du stockage en avance
- tri des bagages
- pilotage des bagages jusqu'aux points de tri (jetées, convoyeurs, chutes, carrousels)
- lecture des cartes d'embarquement avec procédure d'association avec les bagages
- gestion des «fall back tag»

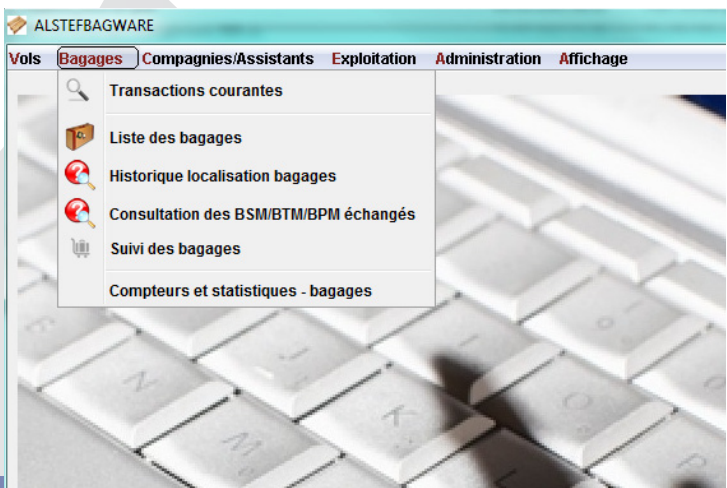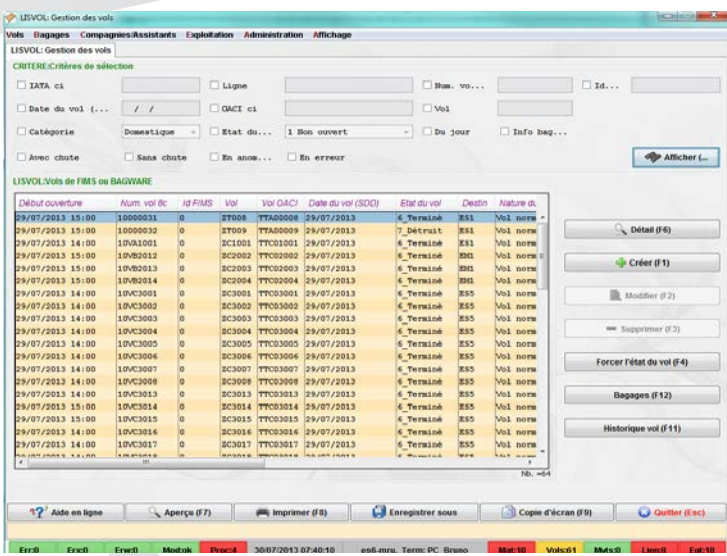

Fiabilité

La continuité du service est assurée à tous les niveaux pour le contrôle à 100% des bagages de soute 24h/24.

Historique

BAGWARE® comporte un module historique sur l'ensemble des données traitées (les vols, les bagages, les actions de tri, les messages reçus, ...). Ce module peut être associé à un serveur dédié afin d'augmenter la visibilité en ligne jusqu'à 1 an.

La maîtrise de la manutention automatisée

Siège social

ALSTEF Automation S.A.
104 Boulevard de la Salle
BP 9018 Boigny-sur-Bionne
45963 ORLÉANS CEDEX-9 - FRANCE
Tél. +33 2 38 78 42 00

Etablissements secondaires

Agence Nord

17 rue du Vertuquet
59960 NEUVILLE EN FERRAIN - FRANCE
Tél. +33 3 20 33 97 87

Agence Sud Est

7 rue du Colonel Chambonnet
69500 BRON - FRANCE
Tél. +33 4 72 14 81 00

Aéroport PARIS CDG

14 rue de la grande borne
77990 LE MESNIL AMELOT - FRANCE
Tél. +33 1 60 54 15 40

Aéroport FDF

Aéroport International Aimé Césaire
Zone Aéroportuaire - Espace Aéro-Services
97232 LE LAMENTIN - MARTINIQUE
Tél. +596 596 53 13 59

Aéroport NICE

Aéroport de Nice Côte d'Azur
06200 NICE - FRANCE
Tél. +33 4 89 98 51 11

Filiales

ALSTEF Canada

975, Roméo-Vachon nord, bureau TT3150
Dorval (Québec) H4Y 1H1
MONTRÉAL / CANADA

ALSTEF Turquie

Sivritaş Sokak Işık Apt.A/5
Daire 4 Mecidiyeköy
ISTANBUL / TURQUIE

ALSTEF India

23/2 Mallikarjuna Swamy Temple St.
Basavanagudi - BANGALORE / INDIA

Contact : info.alstef@alstef.com

